

**ГОДИННИК CASIO**  
**Модуль N 3095**  
**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

**У першу чергу ознайомтеся з цією інформацією**

**Батарея:** Батарея, установлена на заводі-виготовлювачі, розряджається під час збереження на складі й у магазині. При перших ознаках розрядки батареї (індикатор тьмяніє) замініть батарею у Вашого дилера фірми CASIO.

Годинник відповідає стандартам виробника і вимогам Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації.

Шкідливих для здоров'я речовин не містить (згідно санітарно-епідемічної експертизи).

**Загальний опис режимів роботи**

- Використовуйте кнопку C для переходу від одного режиму до іншого.
- Натиснувши кнопку L, ви можете в будь-якому режимі включити



**Режим поточного часу**


Ви можете використовувати Режим поточного часу для встановлення та перегляду поточного часу та дати. Ви можете обирати між трьома видами відображення Поточного часу на дисплеї.

- Кожного разу коли входите в Режим Поточного часу з будь якого іншого режиму, в верхньому лівому кутку буде висвічувати аббревіатура DUAL, якщо вибраний режим подвійного часу. Якщо вибраній режим час міста знаходження або Поточні/ Залишкові дні, на дисплеї висвітиться HT



- Ви можете використовувати кнопку D Режимі Поточного часу для того , щоб по колу змінювати зображення на екрані.

- Минулі/Залишкові дні показують кількість днів які вже пройшли з 1 січня поточного року ( Поточний день), и кількість днів які залишилися до 31 грудня поточного року ( Залишкові дні)
- Подвійний час показує поточний час у Вашому рідному місті та іншому місті (Подвійний час)

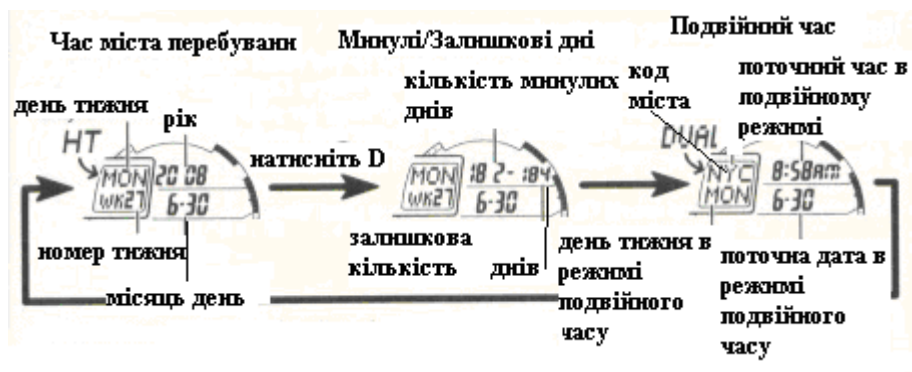


### Прочитайте цю інформацію до того як встановлювати час і дату.

Встановлення подвійного часу в Режимі Світового Часу, базується на поточному часі, який ви встановили для свого домашнього міста. В зв'язку з цим переконайтесь що ви правильно встановили код вашого домашнього міста ( міста де ви зазвичай використовуєте годинник) перед тим як встановлювати час і дату.

### Встановлення часу і дати

1. В режимі поточного часу, натисніть і утримуйте А, доки зображення секунд не почне блимати, що сигналізує про можливість установок.
2. Натисніть С для послідовного переміщення зображення установок.

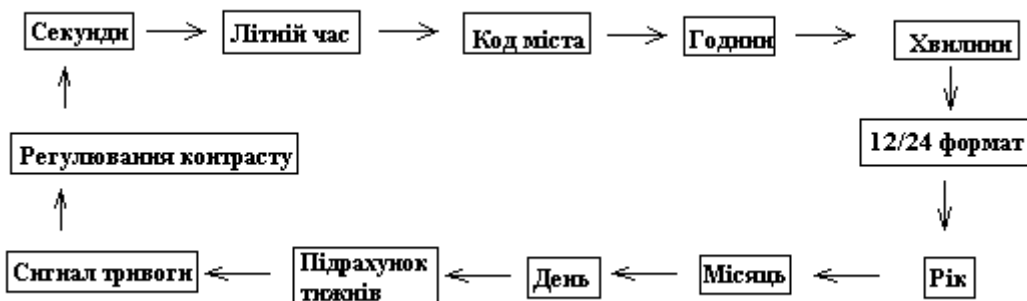

3. Якщо ви хочете змінити установки використовуйте кнопки D або B.

Зображення на екрані	Для того щоб змінити :	Натисніть:
50	Повернення секунд в режим 00	Натисніть D
OFF	Перехід від Літнього часу (00) до Стандартного часу (OFF)	
TYO	Зміна коду міста	Використовуйте D (схід) і B (захід)
10:58	Зміна годин або хвилин	Використовуйте D (+) і B (-)
12H	Перехід від 12-годинного до 24-годинного формату	Натисніть D
2008	Зміна року	Використовуйте D (+) і B (-)
6-30	Зміна місяця або дати	

4. Для того щоб вийти з режиму встановлення, двічі натисніть на кнопку «А».

### Режим літнього часу (DST)

При введенні літнього часу стрілки годинника переводяться на одну годину вперед, що дозволяє повніше використовувати переваги світлого часу доби в літній сезон, коли дні є більш довгими. Здійснюється на практиці такий перехід чи ні, залежить від конкретної країни.

### Переключення між режимами стандартного та літнього часу.

1. У режимі Поточного часу натисніть і утримуйте кнопку “А”, значення секунд замигає на дисплеї, отже, Ви зможете його змінити.
2. Натисніть кнопку «С» для того, щоб відобразити екран встановлення Літнього часу.
3. Натисніть кнопку «D» , для того, щоб перемкнути годинник між Літнім (на екрані індикатор **ON**) і Стандартним (на екрані індикатор **OFF**) часом.
4. Для того, щоб вийти з режиму встановлення, натисніть двічі на кнопку «А».

### Номер тижня


Номер тижня показує номер поточного тижня в поточному році. Ви можете обрати один з трьох методів обліку .

1. **ISO** – кожен тиждень починається з понеділка, а підрахунок тижнів починає з першого вівторка, як першого тижня року.
2. **MON** – кожен тиждень починається з понеділка, а підрахунок тижнів з 1 січня.
3. **SUN** – кожен тиждень починається з неділі, а підрахунок тижнів з 1 січня, як першого тижня року.

## Встановлення режиму обліку тижнів.



1. В режимі поточного часу , натисніть і утримуйте кнопку А доки зображення секунд не почне блимати, що значить що можна здійснювати установки.
2. Натисніть С 9 раз для того щоб на екрані висвітився режим облік тижнів.
3. Використовуйте D і В для циклічного переходу між різними видами обліку тижнів.

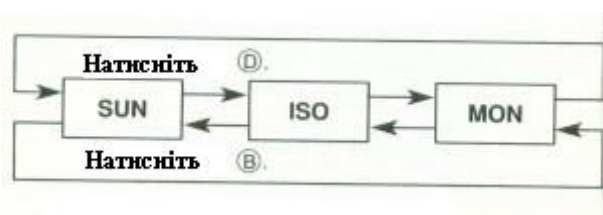

4. Для виходу з режиму налаштувань двічі натисніть А.

## Використання подвійного часу.



В режимі поточного часу ви можете вивести на дисплей зображення поточного часу і дати у вашому рідному місті та ще одному, будь якому місті, яке ви оберете. Ви також можете встановити стандартний час або режим літнього часу для режиму подвійного часу.

Коли ви відкриваєте Режим поточного часу з іншого режиму, в верхньому лівому кутку буде висвічуватись DUAL якщо обраний режим подвійного часу. Якщо у вас в настройках обраний час рідного міста або режим підрахунку минулих/ залишкових днів, на екрані висвічується НТ.

## Переключення в режимі подвійного часу між Режимом Літнього часу і Стандартним часом

1. В режим Поточного часу , натисніть і утримуйте А, доки не почне блимати зображення секунд
2. Знову натисніть А . Після цього висвітиться установлений подвійний час міста.

3. Натисніть D для переходу в режимі подвійного часу від режиму літнього часу (on) і стандартного часу ( Off ).
4. Для виходу з режиму установок натисніть A.

### Зміна Коду міста подвійного часу

1. В режимі поточного часу натисніть і утримуйте кнопку A, доки зображення секунд не почне блимати, що свідчить про готовність до змін.
2. Знову натисніть A
3. натисніть C один раз, щоб висвітився для налаштувань подвійний час міста.
4. Використовуйте D (схід) і B (захід) для перегортання міст в списку кодів.
5. Натисніть A щоб вийти з режиму налаштувань.

### Секундомір

Секундомір вимірює з точністю до 1/1000 секунди

### Режим секундоміра



Даний годинник має 2 секундоміра : ST1 і ST2.

Режим дозволяє вимірювати окремі відрізки часу, розділений час і фіксувати час 2 перших фінішів на змаганнях.

- Робочий діапазон загального вимірюваного часу обмежений 59 хвилинами 59,99 секундами.
- Далі секундомір буде продовжувати працювати, починаючи з нуля доти, поки Ви його не зупините.
- Секундомір продовжує працювати навіть при переході годин в інші режими.

- Якщо годинник вийде з режиму секундоміра в той момент, коли на екрані буде зафіксований проміжний час, це значення буде замінено загальним обмірюваним часом.

### Вимірювання чистого часу


**D**                      **D**                      **D**                      **D**                      **B**  
 (Старт)                      (Стоп)                      (Повторний старт)                      (Стоп)  
 (Скидання)

### Вимірювання розділеного часу

**D**                      **B**                      **B**                      **D**                      **B**  
 (Старт)                      (Поділ, позначення SPL)                      (Скасування поділу)                      (Стоп)  
 (Скидання)

### Поділ часу і фіксація часу 1-го і 2-го місця

**D**                      **B**                      **D**                      **B**                      **B**                      **B**  
 (Старт)                      (Поділ)                      (Стоп)                      (Скасування)                      (Скидання)

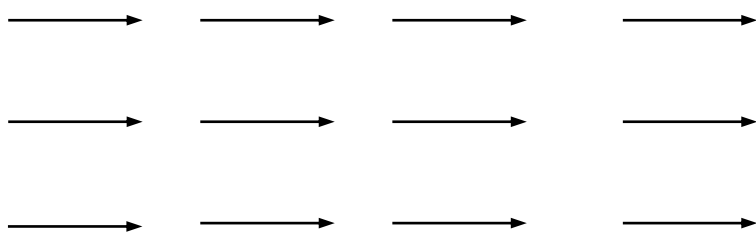

Перший бігун фінішував.                      Другий бігун фінішував.                      Відображення часу другого бігунця

### Авто запуск секундоміру (ST1)



За допомогою функції автостарту секундоміру, годинник спочатку відлічує 5 секунд в режимі зворотнього таймеру, після чого автоматично починає відліковувати час секундоміру. Для запуску автостарту:

1. В режимі секундоміру натисніть кнопку «B» (значення на екрані повинні бути 00 00), після чого почне працювати 5-секундний таймер зворотнього відліку. Для повернення в екран секундоміру з позначеннями 00,00, натисніть знову кнопку «B».
  2. Натисніть кнопку «D» для запуску таймеру зворотнього відліку (5 секунд).
- Після закінчення часу таймера (5 секунд) подається звуковий сигнал і автоматично запускається секундомір.
  - Якщо натиснути кнопку «D» під час відліку 5 секунд таймером, секундомір миттєво почне відлік.

### Режим таймеру зворотнього відліку часу



Таймер відлічує час в межах віж 1 хвилини до 24 годин. Коли час таймеру досягає нуля, подається звуковий сигнал. Таймер має функцію авто повтору і сигналу, що свідчить про статус відліку часу.

Для виконання будь-яких операцій в режим таймеру увійдіть в цей режим, натиснувши кнопку «C».

### Авто повтор



Якщо включений авто повтор, таймер після досягнення нульового значення автоматично почне знову відлічувати встановлений час. Якщо включений авто повтор, натисненням кнопки «D» можна зробити паузу (зупинити) відліку часу.

### Сигнал про закінчення відліку часу

- Після закінчення встановленого часу таймера подається звуковий сигнал на протязі 10 секунд або сигнал вимикається натисканням будь-якої кнопки.

### Сигнал, що свідчить про статус відліку часу

- Починаючи з 5 хвилин до закінчення часу таймеру годинник подає 4 короткі звукові сигнали на початку кожної хвилини.
- За 30 секунд до кінця часу таймеру годинник подає 4 короткі звукові сигнали.
- За останні 10 секунд до кінця часу таймеру годинник подає кожен секунду короткий звуковий сигнал.

## Настроювання таймеру



1. Натисніть і утримуйте кнопку «A» у режимі таймеру, після чого значення цифр часу таймеру почнуть миготіти, що означає ви можете їх змінити.
2. Для переходу між розрядами цифр для їх встановлення натискайте кнопку «C» (години – хвилини – автостарт – сигнал про статус відліку часу). Коли параметри, що необхідно встановити, миготять на екрані, використовуйте кнопки «D» і «B» для зміни значення на необхідне.
3. Для виходу з екрану встановлення значень натисніть кнопку «A».
- 4.

## Використання таймеру



- Для запуску таймеру натисніть кнопку «D» в режимі таймеру. Таймер продовжує працювати навіть при переході годинника в інші режими.
- Для паузи відліку часу таймером натисніть кнопку «D». Повторне натиснення «D» призведе до продовження роботи таймеру.
- Для повної зупинки таймеру спочатку натисніть кнопку «D» (пауза), а потім кнопку «B», що поверне таймер в початковий екран.

## Режим будильнику

Ви можете встановити 5 незалежних будильників обладнаний функцією «Ще будильник – це щогодинний звуковий сигнал, двічі на годину.




будильників. Один з цих поспати» (SNZ), один що подається годинником

- Є 5 зображень на екрані для 5 будильників: AL-1, AL-2, AL-3, AL-4 – щоденні будильники, SNZ - будильник «ще поспати». Також для щогодинного сигналу позначення SIG – щогодинний сигнал.

## Встановлення часу звукового сигналу

1. У режимі будильнику кнопками «D» і «B» прокрутіть екрани будильників і виберіть номер будильника, час якого хочете встановити.

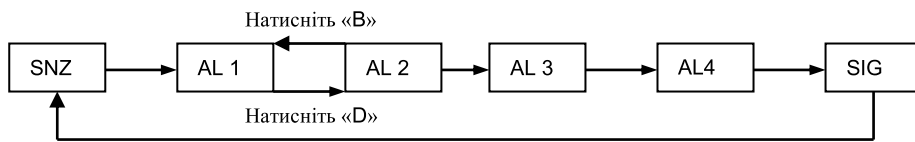

- Будильник з функцією «Ще поспати» повторює звуковий сигнал кожні 5 хвилин.
- 2. Після того, як Ви вибрали потрібний номер будильника, натисніть кнопку «А» доти, поки цифри в розряді годин не почнуть мигати на екрані. Миготіння цифр означає, що це значення можна змінювати.
- 3. Натисніть кнопку «С» для переходу миготливого значення між розрядами годин і хвилин.
- 4. Використовуйте кнопки “D”(+) і “B”(-) для зміни обраного значення.
- Якщо Ви обрали 12-годинний формат, будьте уважні, щоб не переплутати час до полудня (індикатор **A**) і після полудня (індикатор **P**).
- 5. Натисніть кнопку «А» для того, щоб вийти з режиму установок.

### Як працює будильник

- У встановлений час подається звуковий сигнал тривалістю 20 секунд. У випадку будильника з функцією «Ще поспати», цей сигнал повторюється 7 разів через кожні 5 хвилин, якщо Ви не вимкнете будильник чи не змініте його на стандартний.
- Для зупинки звукового сигналу будильника натисніть будь-яку кнопку годинника.

### Перевірка звукового сигналу

Для того щоб перевірити подачу звукового сигналу, натисніть та утримайте кнопку «D».

### Увімкнення та вимкання будильників

1. У Режимі будильника натисніть кнопки щоб вибрати один з будильників.
  2. Натисніть кнопку «А» для вмикання чи сигналів.
- Індикатори увімкнення будильників відображаються на екрані у всіх режимах.



«D» або «B» для того, вимкання цих відображаються на

### Як увімкнути або вимкнути Щогодинний сигнал

1. У режимі будильника, натисненням кнопок «D» і «B» виберіть Щогодинний сигнал (SIG).
  2. Натисніть на кнопку «А» для того, щоб увімкнути чи вимкнути цей сигнал.
- При увімкненні Щогодинного сигналу (SNZ) на екрані з'являється індикатор. Цей індикатор залишається на екрані у всіх режимах.

### Режим світового часу

За допомогою режиму світового часу можна дізнаватися про час у 48 містах світу (29 годинних поясів). Для входження в режим світового часу натисніть кнопку «С».

### Продивитися час іншого міста

У режимі світового часу натискайте кнопку «D» для прокрутки списку кодів міст у східному напрямку, і «С» для прокрутки списку кодів міст у західному напрямку. Якщо



поточний час обраного міста світу невірний, перевірте правильність встановлення поточного часу вашого годинника.

## Перехід між режимами стандартного і літнього часу



1. В режимі світового часу оберіть код міста (кнопки «В» і «D»), час якого хочете змінити.
2. Натисніть і утримуйте кнопку «А» на протязі однієї секунди для переходу між екранами стандартного поточного і літнього часу обраного міста. При відображенні літнього часу на екрані з'являється позначення DST.



## Підсвічування

У цьому годиннику використовується підсвічування, що дозволяє зчитувати з табло Автоматичне підсвічування циферблата коли ви повертаєте до себе руку з годинником,

### Як увімкнути підсвічування.

У будь-якому режимі натисніть кнопку «L», щоб увімкнути підсвічування.

### Вмикання тривалості підсвічування

1. У Режимі поточного часу натисніть кнопку «А» доки не почнуть мигати значення секунд, що означає ви можете змінити установки.
2. Натисніть кнопку „В”, щоб перемикнути тривалість підсвічування між 3 та 5 секундами.
3. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок.



електролюмінесцентне навіть у повній темряві. спрацьовує всякий раз, щоб подивитися на них.

## Водонепроникність

- Годинники класифікуються по розрядах від “I” до “V” у відповідності зі ступенем їхньої захищеності від води. Для того, щоб з'ясувати правильні умови експлуатації, перевірте клас вашого годинника по наступній таблиці.

Розряд	Маркірування на корпусі	Бризки, дощ	Купання, миття машини і	Підводне плавання	Водолазна справа й ін.
--------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------------	------------------------

			т.д.	ння	
I	—	ні	ні	ні	ні
II	WATER RESISTANT	так	ні	ні	ні
III	50 M WATER RESISTANT	так	так	ні	ні
IV	100 M WATER RESISTANT	так	так	так	ні
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	так	так	так	так

### Примітки

- I Цей годинник не є водонепроникним; уникайте влучення в них будь-якої вологи.*
- III Не натискайте кнопки під водою.*
- IV Можна натискати під водою кнопки, але не натискайте заглиблені кнопки. Якщо на годинник потрапила морська вода, ретельно промийте їх у прісній воді і витріть насухо*
- V Можливо використовувати під час водолазних робіт (за винятком глибин, на яких використовується гелієво-киснева газова суміш).*

Деякі водонепроникні годинники укомплектовані шкіряним ремінцем. Не використовуйте такі моделі під час плавання чи у всіх інших випадках, зв'язаних із зануренням ремінця у воду.

### Запобіжні заходи при експлуатації Ваших годинників.

- Не намагайтеся відкрити корпус чи зняти задню кришку.
- Прокладку для захисту від води і пилу необхідно замінювати кожні 2-3 року.
- Якщо вода чи конденсат потрапили в годинник, негайно віддайте його у ремонт Вашому дилеру фірми CASIO.
- Не піддавайте годинник впливу критично високих температур.
- Хоча годинник оснащено протиударним механізмом, небажано піддавати його сильним ударам чи роняти на тверді поверхні.
- Не затягуйте браслет занадто сильно. Під браслет повинний проходити палець.
- Для чищення годинника і браслета користуйтеся м'якою тканиною, сухою змоченою мильним розчином. Не використовуйте легколетючі хімічні розчинники (такі, як бензин, розчинники, що чистять аерозоли й ін.).
- Завжди зберігайте годинник у сухому місці, якщо Ви ними не користуєтесь.
- Не піддавайте годинник впливу агресивних реактивів таких, як бензин, що чистять реактиви, аерозолів. Хімічні реакції з такими агентами приводять до руйнування прокладки, корпуси і полірування.
- На браслетах деяких моделей годинника нанесені їхні характеристики. При чищенні таких браслетів дотримуйте обережності, щоб не стерти їх.

**Для годинників, укомплектованих пластмасовими браслетами...**

- Ви можете помітити білястий порошкоподібний наліт на браслеті. Це речовина не небезпечна для Вашої чи шкіри одягу, і його можна видалити серветкою.
- Якщо залишити вологу на пластмасовому браслеті залишити та годинник у приміщенні з високою вологістю, браслет може тріснути, порватися. Щоб забезпечити схоронність пластмасового браслета, якомога швидше витріть бруд чи вологу м'якою ганчіркою.

#### **Для годинників, постачених флуоресцентними браслетами і корпусами.**

Тривалий вплив прямих сонячних променів може викликати потускнення кольору флуоресценції.

- Тривалий контакт із вологою може викликати потускнення кольору флуоресценції. Якомога швидше витріть вологу з поверхні.
- Тривалий контакт з іншою вологою поверхнею може викликати потускнення кольору флуоресценції. Якомога швидше витріть вологу з флуоресцентної поверхні і припиніть небажаний контакт з іншою поверхнею.
- Сильне тертя поверхні з надрукованим флуоресцентним малюнком об іншу поверхню може викликати перехід флуоресцентної фарби на цю поверхню.

#### **Довідкова інформація.**

Цей розділ містить більш докладну технічну інформацію про операції годинника, а також запобіжних заходів і вказівок по виконанню різних функцій.

#### **Операція автоповернення.**

- Якщо Ви не виконали ні однієї операції протягом 2 чи 3 хвилин годинник автоматично повертаються в режим Поточного часу.
- Якщо протягом двох чи трьох хвилин під час миготіння цифр обраного Вами розряду ви не натиснете ні одну з кнопок, то миготіння припиниться, а годинник автоматично запам'ятають усі введені на даний момент значення і вийдуть з режиму встановлення.

#### **Прокручування показань**

Кнопки «В» і «D» використовуються в різних режимах для прокручування встановлюваних значень через екран. У більшості випадків, тривале натискання на ці кнопки змінює показання в прискореному режимі.

#### **Звуковий супровід кнопок.**

У будь-якому режимі натисніть на 3 секунди кнопку С, щоб вмикнути або вимкнути звуковий супровід кнопок.

### **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Точність ходу при нормальній температурі:  $\pm 15$  секунд у місяць

Режим поточного часу: години, хвилини, секунди, формати р.т. (P) і а.т.(A), рік, місяць, число, день тижня.

Формати годин: переключення між 12 і 24 годинним форматом.

Календарна система: запрограмований календар з 2000 по 2099 р.

Таймер: одиниця виміру – 1 секунда, формати часу таймеру – 1 хвилина і 1 година..

Будильники: 5 різних будильників, щогодинний сигнал.

Секундомір: одиниця виміру - 1/100 секунди, діапазон виміру 59' 59.99

Світовий час: 48 міст (29 годинних поясів). Режим літнього часу.

Звукові сигнали: 5 незалежних будильників.

Інше: підсвічування (електролюмінісцентна панель)

Батарея: одна літійна батарея (тип CR2025)

Термін служби батареї при тривалості підсвічування 5 секунд на день, 20 секунд звукового сигналу будильнику на день, одна операція з таймером зворотнього відліку часу на тиждень, одна операція з секундоміром на тиждень – приблизно 3 роки.

Термін служби: 10 років

Країна-виробник: Японія.

Споживач має право обміняти непродуктивний товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, на протязі 14 днів, не рахуючи дня купівлі, при цьому обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Споживач та Продавець, керуються ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV.

Гарантійний та післягарантійний ремонт проводиться в СЦ «Секунда-сервіс» за адресою: Київ, вул. Володимирська, 51/53  
тел. 590-09-47.